Mise en service

de votre

DJ

Virtuel

1- Ouverture et fermeture du cadenas

Saisir votre cadenas.

Tenez-le comme sur la photo, le côté marqué “Master” face à vous.
Inscrivez le code de haut en bas, bien en face des deux points blancs.

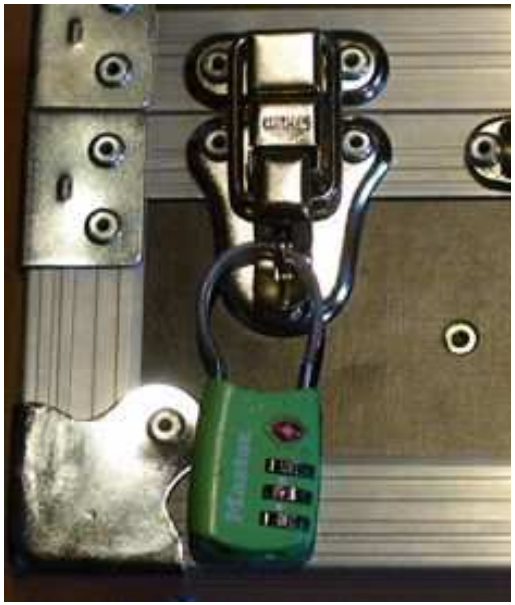

Détacher

Une fois les chiffres bien en face des points blancs, il suffit de pousser le câble de droite vers la gauche pour le faire sortir du cadenas.

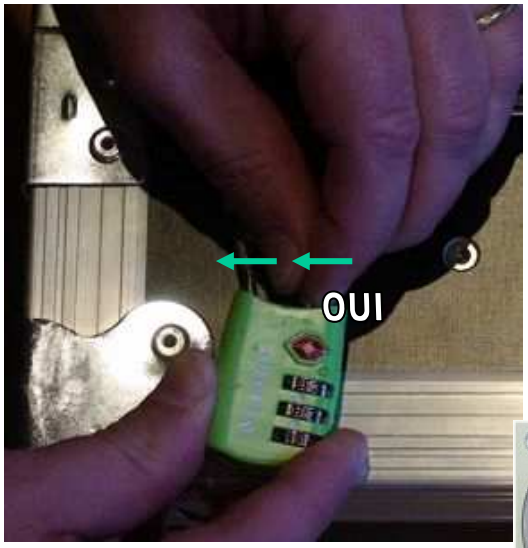

2-Composition du pack DJ Virtuel

1 Cable pour liaison sono ou hifi

Listing morceaux musicaux

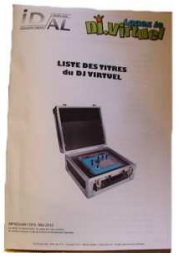

Notice mise en service

Alimentation 220v / 12v

3-Raccordement à la Single SONO

Raccordement à la Single SONO ou chaîne HIFI

Branchez les 2 cables cinch ici
et raccordez-les sur la
Single sono selon la photo ci-dessous.

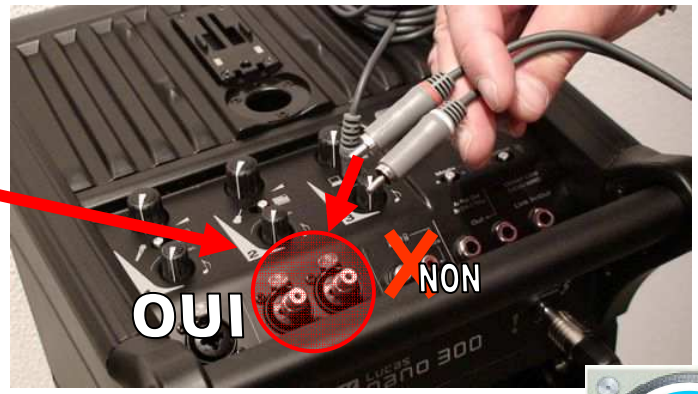

Sur un chaîne HIFI

Raccordez cette sortie avec ce cable à une des entrées auxilliaire ou CD de votre chaine HIFI.

4-Mise sous tension

Branchement éléctrique

Raccordez l'alimentation au 220v et branchez la sortie 12 volts sur le connecteur en haut à gauche de l'appareil.

Mise sous tension

Appuyez sur le petit bouton rouge pour mettre l'appareil sous tension.

Ecran d'accueil

Quelques secondes plus tard, après le logo du constructeur, l'écran du DJ Virtuel apparaît.

5-Testez votre matériel en mode DEMO

ATTENTION

Même si le DJ Virtuel vous le demande, n'entrez pas tout de suite votre code d'activation.

Celui-ci n'est valable que 24 heures.

Si vous venez de recevoir votre matériel et que vous voulez le tester, vous pouvez le faire en passant en mode DEMO.
Le système s'arrêtera au bout de 5 minutes.
Au bout de 10 minutues vous pourrez reprende le mode DEMO, soit pour repérer quelques titres ou pour vous familiariser avec le DJ Virtuel.

6-Lancez un programme

Visionnez les programmes disponibles

Pour cela, passez d'un écran à l'autre en appuyant sur le bouton latéral droit ou gauche selon que vous voulez atteindre la page suivante ou revenir à la page précédente.

Selectionnez votre programme

Appuyez par exemple sur le bouton "DISCO", ou tout autre programme, puis appuyez sur la touche Lire.

Et bien dansez maintenant !

Ajustez le volume sonore, le DJ Virtuel fera le reste, il va dérouler son programme dans le style que vous avez choisi…

7-Changer de programme…

Changer de programme

Appuyez sur le bouton changer de programme.

Selectionnez un nouveau programme

Comme précedemment, naviguez entre les différents écrans, appuyez sur le bouton du programme selectionné, puis appuyez sur la touche lire.

Changement de programme

Le nouveau programme s'affiche dans les titres à venir.
KID CREOLE de la série soleil
sera le prochain titre joué
Vous n'avez rien d'autre a faire DJ Virtuel s'occupe de tout !

8-Intervenir sur la programmation

Si vous n'intervenez pas...

Le DJ Virtuel joue jusqu'a la fin le titre A (Madonna) puis l'enchainera au titre B (Jackson) et enchainera avec C (Bee Gees).

Pour changer un titre à venir

Selectionnez avec les touches ascenseurs le titre à diffuser.
Appuyez sur la touche à suivre
Le titre sera mis en attente et sera joué à la suite
Si vous souhaitez le jouer immédiatement
aappuyez sur maintenant

Titre en cours de lecture. **A**

Titre suivant en attente **B**

Titre à venir **C**

Recommandations...

Attention aux changements intempestifs, même si il reste peu de danseurs sur la piste favoriser plutôt la touche "à suivre".

Pour diffuser immédiatement

le titre B(Jackson) appuyez sur cette touche

le titre C(Bee Gees) appuyez sur cette touche

9a-Utiliser une autre source musicale

Branchement

Les prises se situent à gauche des prises “sorties”. Vous pourrez raccorder sur cette entrée smart phone, pc, lecteur mp3…

Réglage - Mixage

Pour enchainer, augmenter le volume “aux” et baisser simultanément le volume “lecteur”, il n’y aura pas de “blanc” dans votre programme musical…

9b-Lire une clé USB

Connectez

Connectez votre clé USB à l'emplacement prévu.

Passez en mode USB

Appuyez sur la touche USB,
les titres MP3 apparaitront immédiatement dans la liste des prochains titres à venir.

Mode USB

Laissez le DJ Virtuel dérouler le programme USB ou intervenez comme expliqué précedemment.

9c-Utiliser un micro (option)

Connectez

Connectez votre micro avec prise jack ou xls ici à l'emplacement prévu.
Si vous souhaitez que le volume de la musique baisse automatiquement lorsque vous parlez, appuyez sur la touche 'priorité"

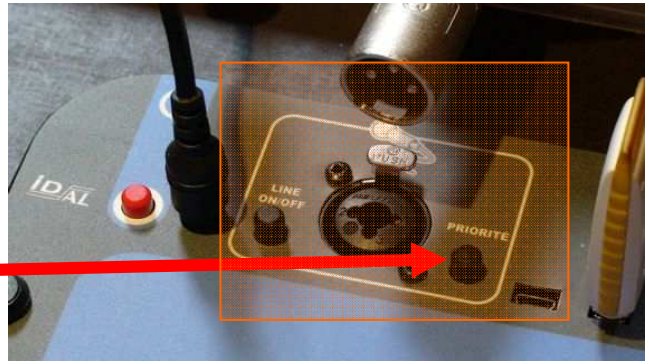

Réglage

Ajustement du niveau du micro ici.

10 - Inventaire du matériel - fermeture

Suivez bien ces consignes, elles permettront au prochain locataire du système de pouvoir l'utiliser sans problème. Un câble manquant et le système n'est plus opérationnel.

Inventaire du colis

- 1 cable liaison sono ou hifi
- 1 notice titres
- 1 notice mise en service
- 1 alimentation

Fermeture du fly case

-N'oubliez pas de fermer le cadenas pour qu'il bloque l'ouverture de la caisse.
-Le code pour le cadena est
381 (de haut en bas)
-Modifiez les chiffres après fermeture pour qu'il soit condamné.

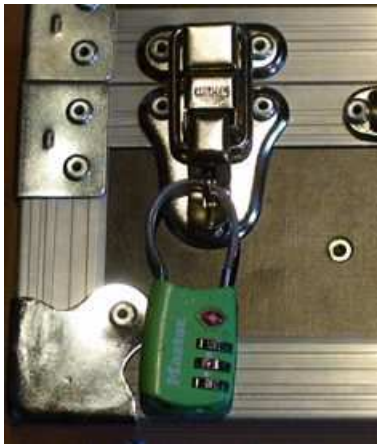

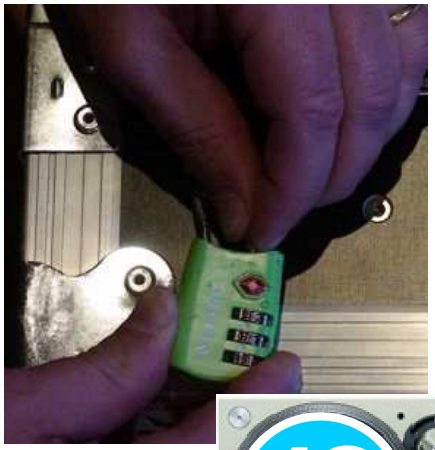

Consignes de ré-expédition

Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail
2 cas de figures possibles :

-Le matériel retourne chez Sonovolante.fr

Vous trouverez sous l'étiquette de votre adresse l'étiquette de retour. Il suffit d'enlever l'étiquette portant votre nom pour laisser en évidence l'étiquette retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette manipulation sur tous les colis .

-Le matériel va chez un autre locataire

Vous trouverez, sous l'étiquette de votre adresse, l'étiquette du prochain destinataire. Toutefois, si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé, il suffira de l'imprimer et de remplacer vos étiquettes par celles du prochain destinataire.

Dès le lundi suivant
votre week-end de location
rapportez vos colis
au point relais de votre choix.

MONDIAL RELAY

ATTENTION :
Exigez du point relais le code suivi.
Pour chaque colis déposé (numéro sur étiquette)
C'est la preuve de dépôt !
A conserver
jusqu'au retour de votre
chèque de caution.

IMPERATIF : LIRE NOTICE
POUR MISE EN SERVICE

ATTENTION

Même si le DJ Virtuel vous le demande, n'entrez pas tout de suite votre code d'activation.

Celui-ci n'est valable que 24 heures.

Si vous venez de recevoir votre matériel et que vous voulez le tester vous pouvez le faire en passant en mode DEMO.
Le système s'arrêtera au bout de 5 minutes.
Au bout de 10 minutues vous pourrez reprende le mode DEMO, soit pour repérer quelques titres , ou pour vous familiariser avec le DJ Virtuel.